


## 9. Zeitsteuerung





### Zeitprogrammierung

Erste Reinigungszeit programmieren:

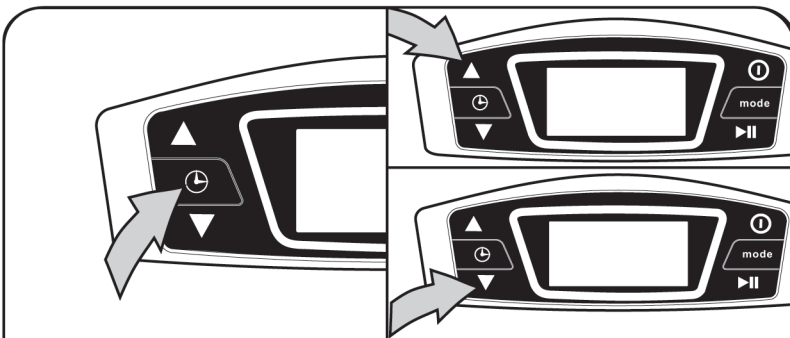

#### Tipps:

- Die Einstellwerte der Uhr zeigen den 24 Stunden-Modus an. Std. 0-23, Min. 0-59.
- Im Normalbetrieb wird die aktuelle Zeit angezeigt.


1. Gerät einschalten, dann drücken Sie für ca. 3 Sekunden den Uhrknopf  bis das Display leuchtet und das erste Symbol für die Zeitsteuerung  blinkt.
2. Fixieren Sie die Stunden mit den Pfeilen, plus oder minus , 1 x drücken = Stunden oder Minuten plus oder minus.
3. Wenn die erste Zeit programmiert ist, können Sie die zweite Zeit eingeben. Starten Sie den Vorgang nochmals .

#### Beispiel:

Startzeit  
Ist: 12:07  
Display an LCD  
sollte sein:




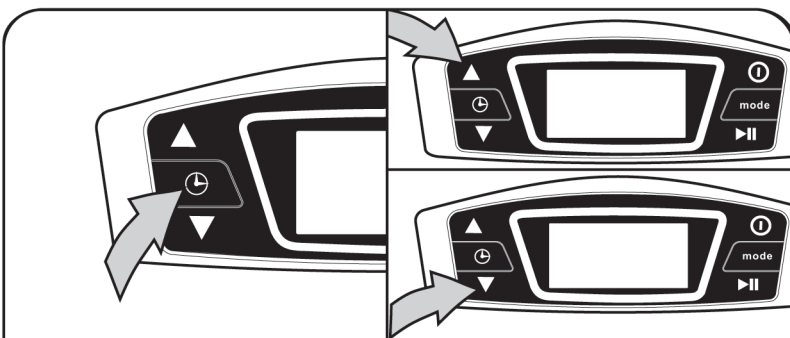

### Zweite Zeiteinstellung



#### Tipps:

- Die Einstellwerte der Uhr zeigen den 24 Stunden-Modus an. Std. = 0-23, Min. = 0-59. Die Zeitdifferenz zwischen der ersten programmierten Zeit und der Zweiten sollte mindestens 4 Stunden betragen! So ist sichergestellt, dass der Sauger wieder voll aufgeladen sein wird.
- Im Normalbetrieb wird die aktuelle Zeit angezeigt.


1. Das erste Feld leuchtet permanent und das Zweite  blinkt. Die Uhr ist bereit für die zweite Programmierung.
2. Fixieren Sie die Stunden mit den Pfeilen, plus oder minus , 1 x drücken = Stunden oder Minuten plus oder minus.
3. Drücken  nochmals, anschließend gehen Sie zur Tageszeiteinstellung

#### Beispiel:

Startzeit  
Ist: 02:08  
LCD Display  
sollte sein:



## Aktuelle Zeiteinstellung

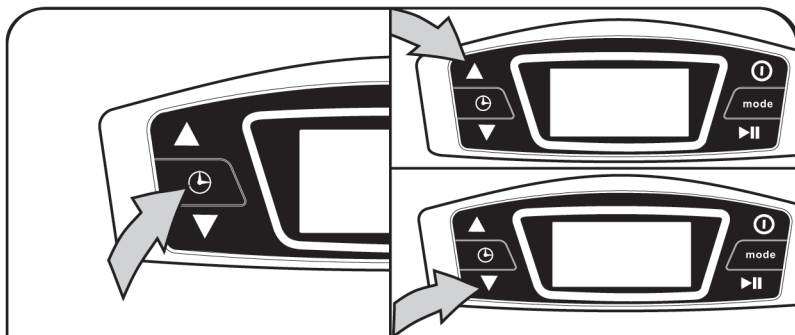


### Tipps:

- Die Uhr zeigt den 24-Stunden Modus an: Stunden von 0-23 Uhr. Die Minuten von 0-59.
- Im Normalbetrieb wird die aktuelle Uhrzeit angezeigt.

1. Nachdem die zweite Startzeit programmiert wurde, kann nun die aktuelle Zeit eingestellt werden. Hierzu muss das Uhrensymbol blinken. ⌚
2. Einstellen der aktuellen Zeit ⬆. Nun kann mit der aktuellen Zeiteingabe begonnen werden.
3. Dann können wir die Wiederholungen programmieren.

### Beispiel:

Aktuelle Zeit  
Ist: 12:07  
Display muss/  
sollte sein:

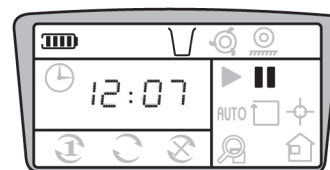

### Tipps:

- ▶ Wenn Sie eine programmierte Zeit löschen möchten, gehen Sie gleich vor wie bei einer Programmierung. Durch Einstellen der Startzeit auf 00.00 wird die jeweilige Startzeit gelöscht. Das entsprechende Programmierungs-Symbol erlischt. 🗑️
- ▶ Bitte beachten Sie: Abstand zwischen zwei Programmierungszeiten mindestens 4 Stunden.

### ⚠️ WICHTIG!

- ▶ Wenn der Roboter ausgeschaltet ist, werden keine programmierten Reinigungen ausgeführt. Falls Reinigungszeiten programmiert sind, muss der Roboter eingeschaltet sein und im Standby Modus sein, auch wenn in Kürze keine Reinigung stattfindet.
- ▶ Der Roboter ist in der Ladestation zu belassen, um sicherzustellen, dass der Akku zur programmierten Zeit voll aufgeladen ist. Bei leerem Akku wird keine programmierte Reinigung ausgeführt.

## Programmiermodus auswählen

### Tipps:

- ▶ Unabhängig in welchem Programm-Modus das Gerät beim letzten Einsatz gearbeitet hat, werden programmierte Reinigungen immer im Auto-Modus durchgeführt.
- ▶ Falls der Roboter zum Zeitpunkt einer programmierten Reinigung im Rand-, Spot- oder Intensive-Modus bereits arbeitet, hat dies Vorrang. Die nächste programmierte Reinigung wird wieder im normalen Modus ausgeführt werden.

Der Programmier-Modus kann durch Drücken auf Uhrtaste aktiviert werden.

- 🕒 Einmalige Reinigung zur vorprogrammierten Zeit.
- 🔄 Fortlaufende Reinigung zur vorprogrammierten Zeit.
- ⊗ Roboter reinigt nur nach manueller Bedienung via Knopfdruck oder Fernbedienung

Drücken der ⌚, die Programm-  
wechseln wie folgt:

